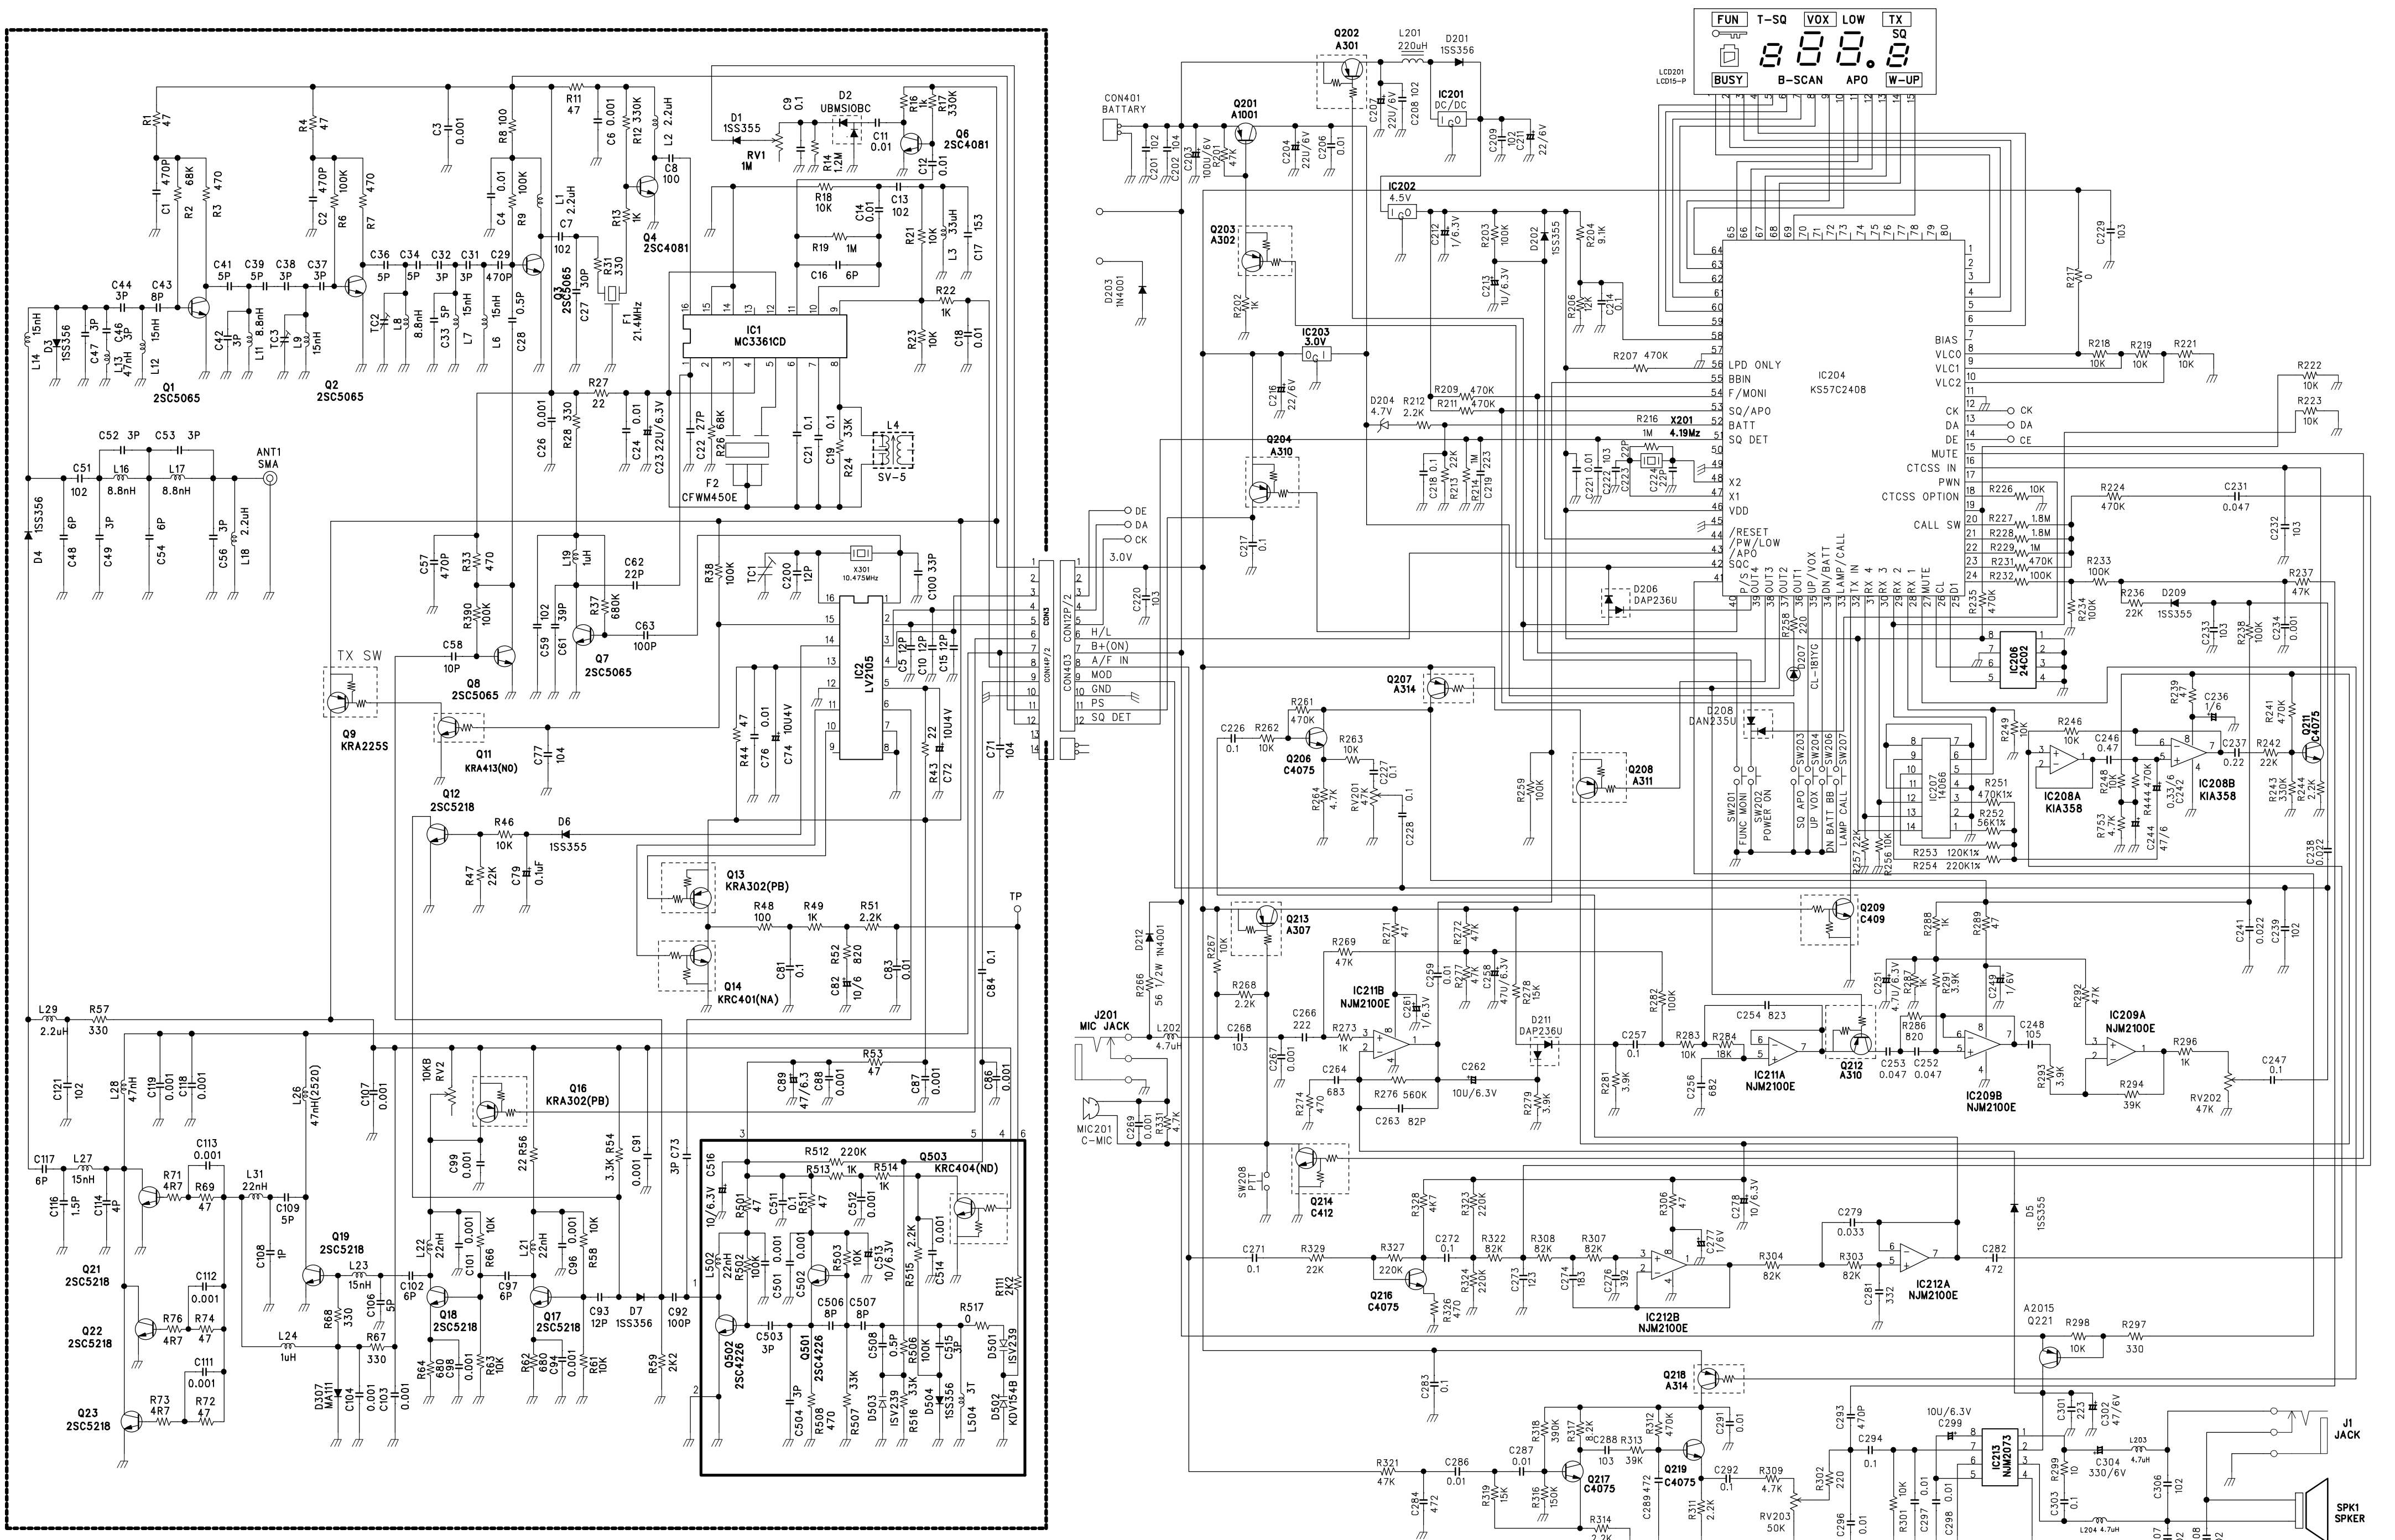

FUN T-SQ VOX LOW TX SQ
BUSY B-SCAN APO W-UP
LCD201 LCD15-P
IC1 MC3361CD
IC2 LV2105
IC201 DC/DC
IC202 4.5V
IC203 3.0V
IC204 KS57C2408
IC206 24C02
IC207 14066
IC208A KIA358
IC208B KIA358
IC209A NJM2100E
IC209B NJM2100E
IC211A NJM2100E
IC211B NJM2100E
IC212A NJM2100E
IC212B NJM2100E
IC213 NJM2073
Q1 2SC5065
Q2 2SC5065
Q3 2SC5065
Q4 2SC4081
Q6 2SC4081
Q7 2SC5065
Q8 2SC5065
Q9 KRA225S
Q11 KRA413(NO)
Q12 2SC5218
Q13 KRA302(PB)
Q14 KRC401(NA)
Q16 KRA302(PB)
Q17 2SC5218
Q18 2SC5218
Q19 2SC5218
Q21 2SC5218
Q22 2SC5218
Q23 2SC5218
Q201 A1001
Q202 A301
Q203 A302
Q204 A310
Q206 C4075
Q207 A314
Q208 A311
Q209 C409
Q211 C4075
Q212 A310
Q213 A307
Q214 C412
Q216 C4075
Q217 C4075
Q218 A314
Q219 C4075
Q221 A2015
Q501 2SC4226
Q502 2SC4226
Q503 KRC404(ND)
F1 21.4MHz
F2 CFWM450E
X201 4.19Mz
X301 10.475MHz
L4 SV-5
CON401 BATTERY
ANT1 SMA
TX SW
TP
J201 MIC JACK
MIC201 C-MIC
J1 JACK
SPK1 SPKER
CON3
CON12P/2
CON14P/2
CON403
H/L
B+(ON)
A/F IN
MOD
GND
PS
SQ DET
DE
DA
CK
CE
LPD ONLY
BBIN
F/MONI
SQ/APO
BATT
SQ DET
X2
X1
VDD
/RESET
/PW/LOW
/APO
SQC
BIAS
VLC0
VLC1
VLC2
MUTE
CTCSS IN
PWN
CTCSS OPTION
CALL SW
SW201 FUNC MONI
SW202 POWER ON
SW203 SQ APO
SW204 UP VOX
SW205 DN BATT BB
SW206 LAMP CALL
SW208 PTT